


Einstellung übernommen - Gerät kehrt zum bearbeiteten Menüeintrag zurück

	Einstellung übernommen - Gerät kehrt zum bearbeiteten Menüeintrag zurück																							
<b>Ab</b>	<b>FF</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	
Einzel Ruftaster Adresse / Funktion	= Ruftaster Adresse = Licht-Taster = Türöffner-Taster -- = keine Funktion	= Abbrechen = Addressierung starten	Voreinstellung	Voreinstellung	= Signalton Aus Voreinstellung	Sek.	= nur bei Türöffnung = auch ohne Türöffnung Voreinstellung	x x x = empfangene Strangadresse Voreinstellung	= Keine Kamera = Mit Kamera Voreinstellung: Audio Video	= Aus = kleinster Wert = höchster Wert = Immer an Voreinstellung	Fehlercodes = Modul Kommunikation = Klemmende Ruftaste = Modul Adresse = kein Fehler vorhanden	= Abbrechen = Reset	= Abbrechen = Reset											
<b>RR</b>																								
Automa- tische Ruftaster Adresse- rung																								
<b>L0</b>																								
Türlaut- sprecher Lautstärke																								
<b>L1</b>																								
Mikrofon Empfind- lichkeit																								
<b>LP</b>																								
Tastenton- Lautstärke																								
<b>Ld</b>																								
Türöffner- Entriege- lungszeit																								
<b>L0</b>																								
Türöffner Funktion																								
<b>SR</b>																								
Türadresse einstellen																								
<b>SL</b>																								
Kamera vorhanden																								
<b>SL</b>																								
Beleuchtung Ruftaster (Einschalt- helligkeit)																								
<b>EL</b>																								
Fehlercodes anzeigen (max. 5 speicherbar)																								
<b>ER</b>																								
Reset Fehlercodes																								
<b>FR</b>																								
Werksein- stellung																								

# No 8

Türkommunikation  
mit Elcom  
Allround-Spicker

## Schaltzeichen


	Innenstation Audio		Außenstation Video
	Innenstation Video		Türöffner
	Video-Verteiler 2fach		Verseiltes Adernpaar für 2Draht-Geräte (Empfehlung weiß/gelbes Adernpaar)
	Strangversorgung REG		nicht verseiltes Adernpaar, z. B. für Türöffner
	Netztransformator		

# :hager


Türkommunikationsanlagen von Elcom ermöglichen eine echte Ein-Mann-Inbetriebnahme mittels **drehfix® Adressierung**:

Mit dem Schraubendreher weisen Sie jeder Innenstation ihre Adresse und ihre Gruppe zu. Immer logisch und nachvollziehbar – das war's!

Beispiel:  
Außenstation

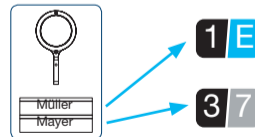

Innenstation

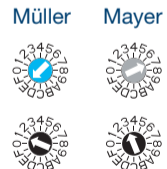

# e-volution

Elektrowissen gemeinsam schaffen – mit den Allround-Spickern von e-volution für Baustelle und Schule.

