


## Von der Konfiguration zur Funktion in 5 Schritten

Mit der KNX-Funk basierten Lösung quicklink lassen sich bestehende intelligente Gebäudesysteme ganz einfach und per Knopfdruck erweitern.



Fast jede gewünschte Funktion (z. B. Licht Ein/Aus, Dimmen +/-, Jalousien Auf/Ab) kann werkzeuglos über Tastendruck konfiguriert werden. Dafür haben Sender eine Konfigurationstaste (cfg), Empfänger eine Konfigurations- und eine Funktionstaste (cfg+fct)

Die gewählte Funktion wird über eine LED mit einem Farb-/Blinkcode angezeigt (siehe Rückseite).

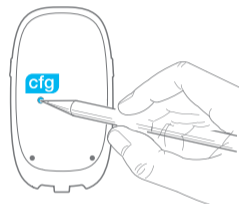

1

### Konfiguration aktivieren

Die cfg-Taste des Senders kurz drücken. Die cfg-LEDs des Senders sowie sämtlicher Empfänger leuchten auf.



2

### Auswahl des Eingangs

Am Sender kurz die Taste drücken, der eine Funktion zugeordnet werden soll. Die cfg-LED des Senders blinkt 1 Sekunde lang. Sender und Empfänger befinden sich jetzt im Konfigurationsmodus.



3

### Funktion auswählen


Die fct-Taste des Empfängers so oft drücken, bis die gewünschte Funktion durch die LED „fct“ angezeigt wird.



4

### Funktion bestätigen

Zur Bestätigung der gewünschten Funktion die fct-Taste des Empfängers > 2 Sekunden gedrückt halten, bis die LED „cfg“ blinkt. Um Gruppensteuerungen einzustellen, werden die Schritte 3 und 4 an allen weiteren Empfängern der Gruppe wiederholt.

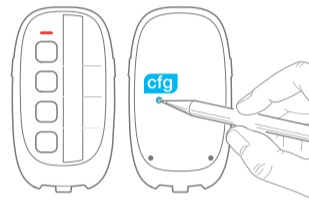

5

### Konfiguration beenden

Erneut kurz die cfg-Taste des Senders drücken. Die LEDs „cfg“ des Senders und sämtlicher Empfänger erlöschen. So „quick“ ist die Konfiguration beendet!
































# No 4

quicklink –  
die schnelle Verbindung  
Allround-Spicker

:hager

# e-volution

Elektrowissen gemeinsam schaffen –  
mit den Allround-Spickern von  
e-volution für Baustelle und Schule.

LED fct	Schaltausgänge		Dimmer		Rollladen-/Jalousieausgänge	
	on /off	AN/AUS (Einflächenbedienung)		AN/AUS, Dimmen +/-		
	on	AN	+	AN, Dimmen +		Aufwärtsbewegung, Stopp
	off	AUS	-	AUS, Dimmen -		Abwärtsbewegung, Stopp
	 1	Szene 1	 1	Szene 1	 1	Szene1
	 2	Szene 2	 2	Szene 2	 2	Szene 2
		Zeitschaltung		Zeitschaltung		
		AN/AUS (Schalter)		AN/AUS (Schalter)		Rollladensteuerung (Schalter)
	on 	Zwangsbetrieb AN				Zwangsbetrieb AUF
	off 	Zwangsbetrieb AUS				Zwangsbetrieb AB
		Löschen		Löschen		Löschen

