


Einstellen der Kamera:

- a) Lösen der Feststellschraube mit dem beigegeführten Schlüssel bis die Kamera sich leicht einstellen lässt.
- b) Ausrichten der Kamera.
- c) Sichern der Kamera-Einstellung durch Anziehen der Feststellschraube

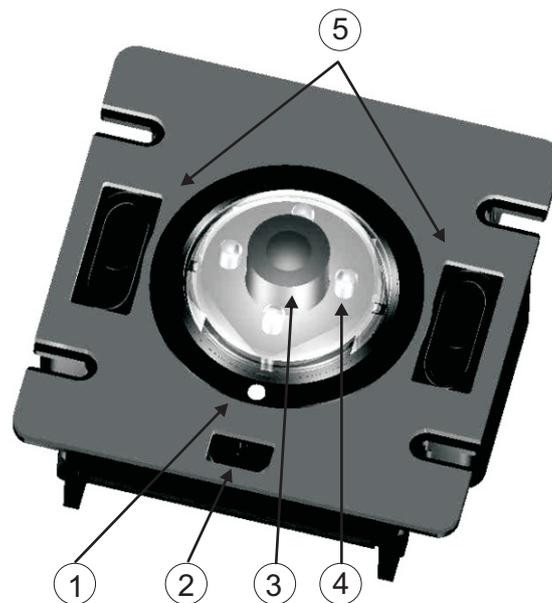

Beschreibung:

1. Feststellschraube
2. Mikrofon
3. Kamera
4. Infrarotbeleuchtung
5. Lautsprecher

6. Anschlußklemmen

- Klemme a/b: i2-BUS
 Klemme T/T: potentialfreier Türöffner Schaltkontakt (max.24V/1A)
 Klemme L: Lichttasteranschluß (Gegenpol Klemme a oder b)

7. Drehcodierschalter (rot)

- Stellung 0-9: Adressen für Türlautsprecher im Hauptstrang
 Stellung A-F: Adressen für Türlautsprecher im Nebenstrang (Laubengang)

8. Jumper (gesteckt: Türöffner nur bei Verbindung, gezogen: Türöffner jederzeit)

9. Status-LED (Signalisiert: Abgehender Ruf und Verbindungszustand)


10. Jumper (gesteckt: Quittierungstöne aus, gezogen: Quittierungstöne an)

11. Anschluss für i2-BUS Tastenexpander (BTE-116)


12. Lautstärkeregler

13. Anschlußklemmen

- Klemme V/W: Videosignalausgang
 Klemme +/-: Spannungsversorgung (DC 15V)

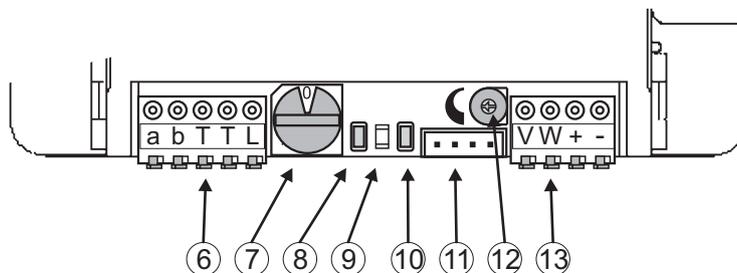

Anschlußklemmblock abziehbar

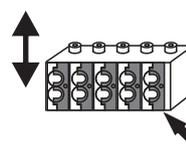

Leiter anschließen:

Leiter einfach einstecken.
 (Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Leiter lösen:

Orangenen Drücker betätigen.
 Leiter herausziehen.

Einbauhinweise:

Die Kamera darf nicht ausgerichtet werden auf:

- Leuchten oder andere Lichtquellen
- direkte Sonneneinstrahlung
- Bildhintergrund mit großer Helligkeit oder starken Kontrasten
- stark reflektierende Wände

Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,60m

Technische Daten:

- System: i2-BUS
 Videosignal: symmetrisch 1Vp-p Z=100Ohm
 Auflösung: 320.000 Pixel
 Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux / F2.0
 Öffnungswinkel: 60° Vertikal 80° Horizontal
 Verstellbereich: +/- 47° horizontal / vertikal

Aufnahmebereich:

